

PRODUKTBLAD

OBJEKT: *Kv. Skagern 3, Årsta*
ADRESS: *Gullmarsvägen 92-94*
ORDERNR ALNOVA: *3110*
TYP: *Novaline räcke med inglasning.*
ÅR: *2008*

BESTÄLLARE: *Byggpartner*
KONTAKTMAN: *Torbjörn Ljungkrantz*
KONTAKTMAN ALNOVA: *Bo Persson*

BALKONGRÄCKE**UPPBYGGNAD:**

HANDLEDARE: *Nova 72*
STOLPAR: *Nova smalstolpe*
HATT: *LMB 5121*
ÖVERLIGGARE: *352922*
UNDERLIGGARE: *352922*
TÄCKNING: *Opallaminerat glas*
DEKOR: *30x17mm*
RAMPROFILER: *-*

KULÖR STOMME: *RAL 7030*
KULÖR TÄCKNING: *Opallaminerat glas*

INFÄSTNINGSDET.: *Rostfria*

ANMÄRKNING:

SKÖTSELANVISNING: *UNDERHÅLLSFRETT
FÖR RENGÖRNING ANVÄND VATTEN OCH SÅPA.*

PRODUKTBLAD

OBJEKT:	<i>Kv. Skagern 3, Årsta</i>
ADRESS:	<i>Gullmarsvägen 92-94</i>
ORDERNR ALNOVA:	<i>3110</i>
TYP:	<i>Novaline räcke med inglasning.</i>
ÅR:	<i>2008</i>
BESTÄLLARE:	<i>Byggpartner</i>
KONTAKTMAN:	<i>Torbjörn Ljungkrantz</i>
KONTAKTMAN ALNOVA:	<i>Bo Persson</i>

INGLASNING

<u>UPPBYGGNAD:</u>	
STOMME:	<i>Nova-Line Vikbar inglasning</i>
SPÅRSKENA:	<i>352525</i>
UPPSAMLINGSPROFIL:	<i>353152</i>
SIDOPROFIL:	<i>Dubbla U-80x45</i>
BOTTENPROFIL:	<i>6mm horisontal</i>
TÄT TÄCKNING:	<i>-</i>
ÖVRIG TÄCKNING:	<i>6mm Härdat glas</i>
KULÖR STOMME:	<i>RAL 7030</i>
KULÖR TÄCKNING:	<i>Klarglas</i>
INFÄSTNINGSDET.:	<i>Rostfria</i>
ANMÄRKNING:	
SKÖTSELANVISNING:	<i>UNDERHÅLLSFRITT FÖR RENGÖRNING ANVÄND VATTEN OCH SÅPA. VID INGLASNING, HÅLL RENT I SPÅRPROFILEN SÅ ATT UTTAG FÖR DRÄNAGEVATTEN FUNGERAR, VID BEHOV ANVÄND SILICONSPRAY TILL RULLANORDN.</i>

INGLASAD BALKONG

-ingen utbyggnad av lägenheten

Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt ett infrarör, förlänger man "utelivet" betydligt. Rätt använd är den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Tror man däremot att man efter inglasning fått ett extra rum, kommer man mycket snart att bli besviken. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt:

- En Inglasad balkong är ett vindskydd. Inte någon utbyggnad av lägenheten. Den kan aldrig bli helt dragfri eller vattentät. Beakta detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.
- Brandsäkerheten kan äventyras om man har för mycket fast möblemang på balkongen.
- Utemöbler av plast eller tryckimpregnerat trä rekommenderas. Även målad trädgårdsmöbel går bra. Man bör också välja stolsdynor med plastbehandlad baksida.
- Om ni planerar att använda blomlådor på balkongen så skall dessa monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcknet bör den vara av gummibeklädd aluminium eller plast.

Följer man dessa råd, får man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv

Se baksida för bruksanvisning samt underhåll av inglasning



 **Alnova**
Balkongsystem

BFQ
KVALITETS SÄKRAD

Bruksanvisning samt underhåll av Nova Line inglasningssystem

Öppna första luckan

För att öppna rutor på din inglasning skall du dra den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (detalj 1) samtidigt som du lyfter den nedre låsbygeln (detalj 2) uppåt och drar rutan inåt.

Öppna övriga luckor


Följande rutor skjutes mot den öppna rutan/rutorna och trycks mot denna samt dras inåt för att öppnas.

När du har öppnat de antal rutor som du vill ha öppna, så fäster du gummistropen som sitter fast i väggen, runt den grå plastdetaljen som sitter under rutan. Gummistropen är justerbar.

Stänga

För att stänga rutorna gör du detta i bakvänd ordning. Observera att det övre hjulet åker helt in i sitt spår.

För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll hjulbanorna rena.

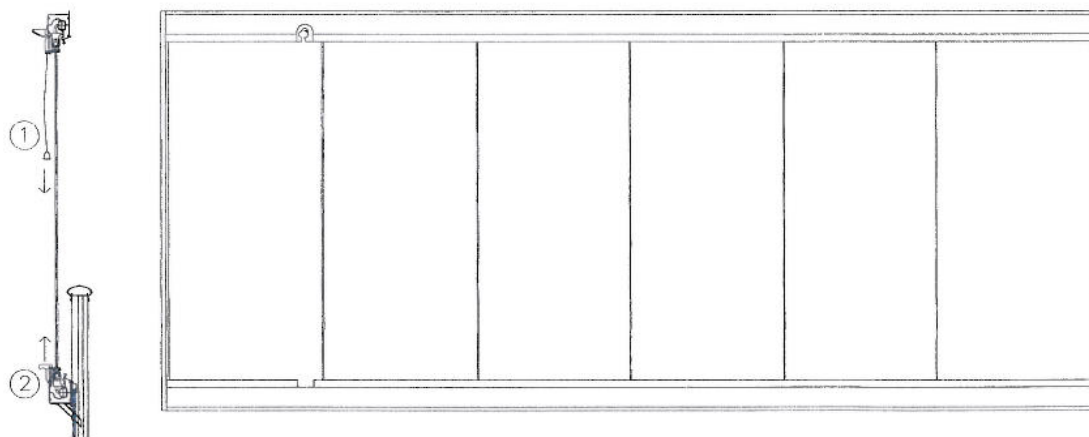

F O Petersons gata 7, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-49 65 15, Fax: 031-49 65 19, E-mail: info@alnova.se
www.alnova.se

