



Utkrift av denna sida

[TILLBAKA](#)

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING KAKEL / KLINKER

► Reparation

För reparation av membran, klinker, kakel (fliser), fogar och elastiska fogar bör fackman tillkallas.

I samband med leverans, medlevereras PARTAB till beställaren, en mindre mängd kakel samt klinker för eventuella framtida reparationsarbeten.

► Ansvarsförhållande

Under ansvars- eller garantiperioden skall reparationer och utbyten utföras i samråd med PARTAB i annat fall upphör PARTAB:s garantier att gälla.

► Rengöring

För rengöring användes SANI AMI+ eller likvärdigt alkaliskt sanitetsrengöringsmedel. Dosera enligt anvisning på flaskan beroende på smutsgrad och vattenhårdhet och torka / moppa av ytan.

Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel.



BÖRRINSTRUKTIONER FÖR BADRUMSMODUL

O.B.S! Det finns zoner i väggen där det INTE får böras på grund av fördragning i väggen! Detta gäller såväl el som vattenrör. Se ritning för respektive badrumstyp (ritning finns hos fastighetsförvaltare).

För infästning av inredningsdetaljer i badrumsmodulens vägg skall nedanstående instruktioner beaktas. Badrumsmodulens vägg består av tre olika material: 7mm kakel, 1mm aluzink plåt och 9mm gips.

Montering av väggskåp kan ske med samma metod som ovan. För montering av kommoder och tyngre högskåp skall stödben eller en avbärarlist monteras under skåpet (se skåplev.anvisning).


För eventuellt byte av kakelplatta kontakta fastighetsförvaltare.

Infästning mot golv får endast ske med lim. (Ej borrhning).




[Bild 1.]

Märk ut önskat läge på detaljen (lämpligast mitt i kakelplattan) förborra genom väggens alla material med 5.5mm borr typ Wedevåg hårdmetall.

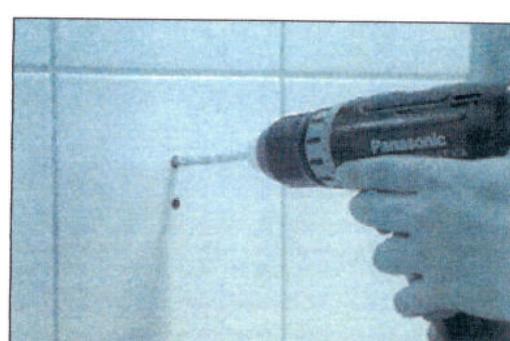


[Bild 2.]

7 mm borr endast genom kakel (använd kakelborr)

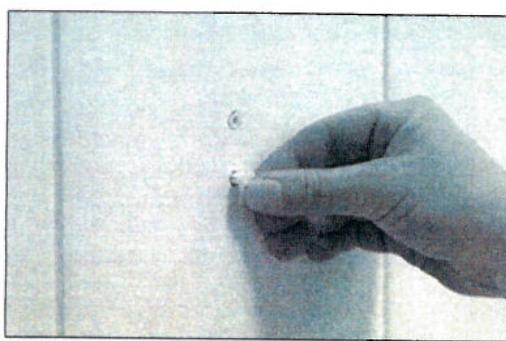


[Bild 3.]

Montera plastplugg
avsedd för 5.5mm hål.

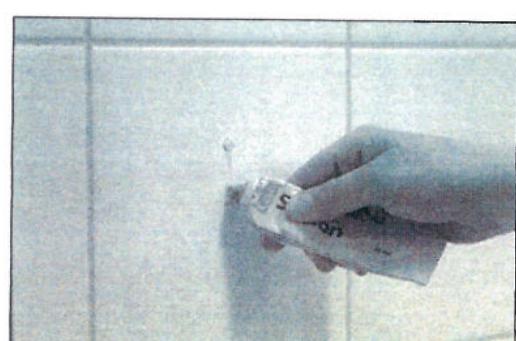

[Bild 4.] VIKTIGT!

Våtrumssilikon i pluggen och runt hålet.

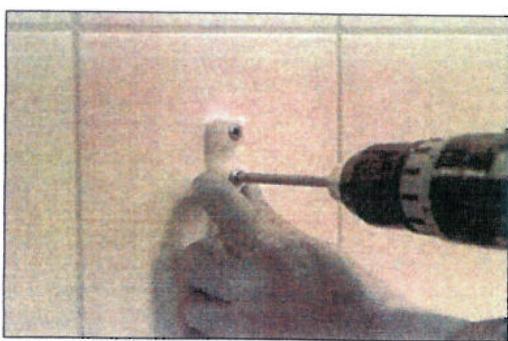

[Bild 5.]

Detaljen monteras med lämplig skruv, rostfri eller mässing Ø 3.5 - 5mm.



[Bild 6.]

Detaljen på plats.

idindex



Utskrift av denna sida

SANITETSPORSLIN, ETC. SIDINDEX

- ▶ TVÄTTSTÄLL
- ▶ TOALETTSTOL
- ▶ GEBERIT CISTERN
- ▶ BADKAR

TVÄTTSTÄLL 1

TVÄTTSTÄLL 1

UPP

Modell: Zerafina 560 x 430 mm



Skötselräd - porslin

Leverantör: Langenfeld Bad AB
Södra Kungsvägen 57
181 32 LidingöTel. 08-702 07 75
Fax 08-702 17 75
www.langenfeld.se

TVÄTTSTÄLL 1

TVÄTTSTÄLL 2

UPP

Fabrikat: Vedum

Modell: Basic 600 x 685 x 500, vit

86100

Basic 600 mm
Kommod vit inkl. handtag
och porslinstvättställ.

Skötselräd - porslin



Skötselräd - badrumsinredning

Leverantör: Vedum Kök & Bad AB
Lövårdsgatan 6Växel 0512-576 00
Fax 0512-576 20

Skötselråd

SANITETSPORSLIN

Vanliga WC-stolar, bidéer och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätt att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårdare slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.

Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten".

I hus som står uppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll 3-4 deciliter frostskyddsvätska i vattenläset och täck vatten-spegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.



EMALJERADE PRODUKTER



Badkar, duschkar, vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta. Emaljerade ytor är lätt att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårdare slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.

Droppande kranar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten". Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel men man måste vara försiktig med blötläggning under lång tid eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen. Detsamma gäller fotframkallning, färgning av textilier och hårfärgning.

DUSCHKABINER OCH DUSCHVÄGGAR


Stommen består av aluminiumprofiler i vitlackerat utförande. Vägg- och dörrskivor är av styren eller härdat glas. Duschkabinens kar är av emaljerad stålplåt.

Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, får inte användas. Detsamma gäller starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda samt lösningsmedel såsom aceton, thinner och tri.

Använd den medföljande fönsterskrapan i duschen. Dra av både väggar och golv efter varje duschning. För att undvika kondens och mögelbildning i duschrummet kan vi rekommendera god ventilation, t.ex. med hjälp av en badrumsfläkt.



ROSTFRIA DISK- OCH TVÄTTBÄNKAR

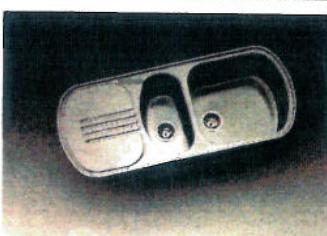

Den rostfria plåtytan bör torkas ren after varje användning med fuktig svamp eller trasa, som eventuellt doppats i diskmedelslösning som sedan sköljes bort. Torrtorka efter. Matta partier på plåten får tillbaka sin lyster om man strörs på lite krita och gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengöring skall plåtytan sköljas med vatten och torrtorkas.

Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på disk- eller tvättbänken. Även inläggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får torka in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna. Använd inte stålull eller fibersvamp på bänkplanet, däremot kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt.

Skärbrädan och beredningsbrädan av teak eller bok bör före första användning behandlas med matolja. Upprepa "oljebehandlingen" några gånger per år. Vänd brädan ibland så att båda sidor används lika mycket. Rengöring av brädan sker bäst med diskmedel och diskborste samt noggrann eftersköljning och avtorkning.


SKÖT OM DIN BADRUMSINREDNING

S

GB

Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Våra badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fuktstagna material, både på in- och utsidan.

Men även om våra badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför bör blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar. Se även till att badrummet har god ventilation och undvik placering nära badkar eller dusch. Värda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

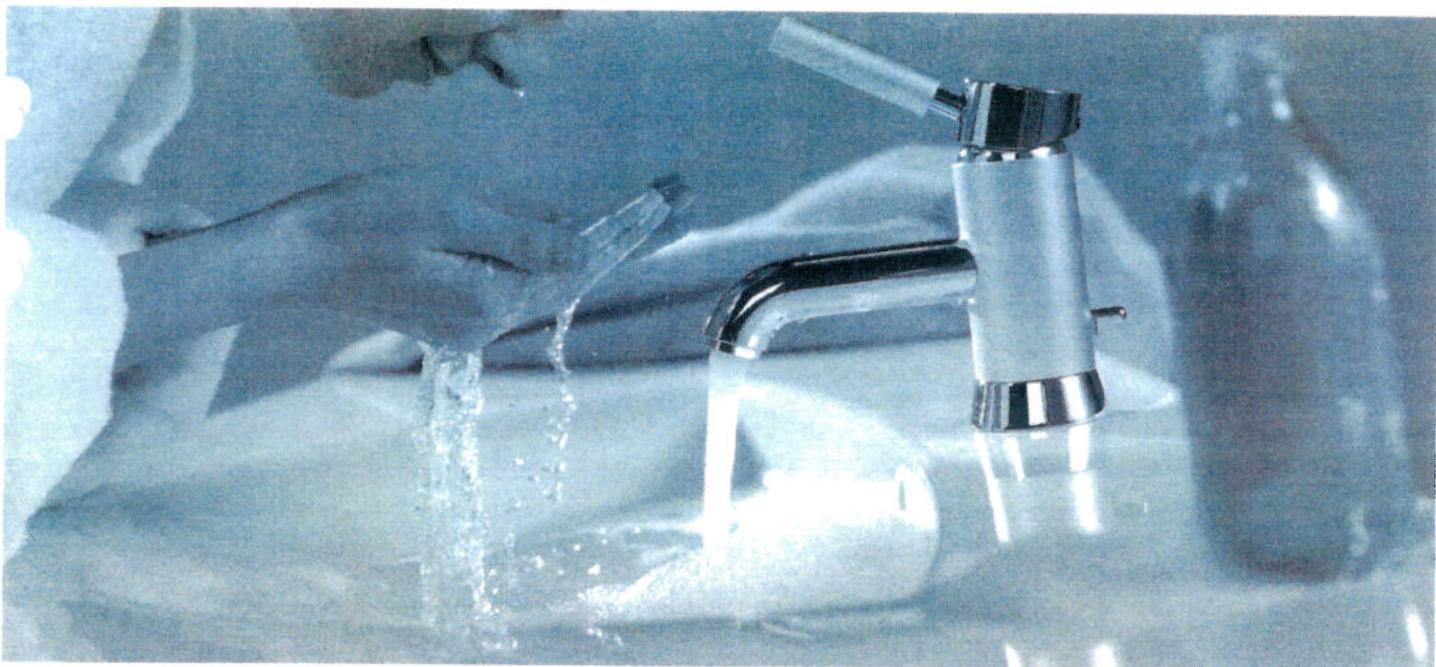

STOMMAR

Stomarna görs av lackerad MDF-board eller melamin-fanérbelagd fukttrög ånskiva. Melaminskiktet är tåligt, lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier. Även MDF-board är lätt att rengöra, men är inte lika resistent mot kemikalier. Särskilt inte de kemikalier som innehåller syror. Fanérskiktet är mattlackerat för att vara fuktavvisande, slitstark och lätt att hålla rent.

JCKOR

Vi har folierade, fanérade och massiva luckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt. För rengöring av målade ytor används lämpligen en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Lackerade träluckor rengörs bäst med en fuktig trasa och milt diskmedel.

ATT TÄNKA PÅ!

Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande effekt eftersom det lätt kan bli repor och onödig slitage på ytan. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del acetong och 3 delar T-sprit.

Bathroom furniture is exposed to more moisture than any other furniture in your house. Our bathroom furniture has been specially adapted for bathrooms and is made of moisture-resistant material, both inside and out. However, your furniture should never be exposed to water or extremely high humidity. All wet marks, including water, should be dried as soon as possible to stop moisture penetration.

Make sure your bathroom is properly ventilated and avoid placing furniture close to the bathtub or shower. If you take care of your bathroom furniture, it will give you many years of satisfaction.

FRAMES

The frames are made of lacquered MDF Board or melamine-coated moisture-resistant panels. The melamine surface is durable, easy to maintain and resistant to some chemicals. MDF Board is also easy to maintain, but not as resistant to chemicals. Particularly chemicals containing acids. The panels are overlaid with melamine to provide a hard surface that is moisture resistant, stain and scratch resistant and easy to maintain.

DOORS

We have foiled, veneered and solid doors. All doors have a first-class surface. To clean painted surfaces, use a damp cloth and mild detergent. Clean lacquered wooden doors with a damp cloth and mild dishwashing detergent.

IMPORTANT!

If your bathroom furniture needs extra cleaning, avoid abrasive substances that will scratch the surface. Use a mixture of 1 part acetone and 3 parts methylated spirits.

MONTERINGSTIPS FÖR TVÄTTSTÄLL

Det är viktigt att kommoden är monterad i våg och lod. Fäst tvättstället mot kommoden genom att lägga en klick silikonmassa i varje hörn (limma ej fast tvättstället). Detta för att det ska finnas möjlighet att justera eller nedmontera tvättstället vid behov.

PORSLINSTVÄTTSTÄLL

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre bukhethet eller skevhett förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t.ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkali (t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

GJUTMARMORTVÄTTSTÄLL

Ättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med binde-medel, en stenprodukt som är naturnära och miljöanpassad. Rengör tvättstället med tvål och vatten eller vanligt rengöringsmedel. För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med t.ex. syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller氯. Undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger +65 C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

ATT TÄNKA PÅ!

Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring använd inte rengöringsmedel med slipmedel, polera istället tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos återförsäljaren och vaxa sedan. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nermattat, polera och vaxa enligt ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med vätslipspapper (ca 1200 korn). Om en djupare skada uppstått kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningsats.

STENSKIVOR

Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan mott och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns till att rengöra sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför till att den inte utsättas för färgade vätskor som kanträna ner i stenskivan (t.ex. kaffe, vin, saft, olja). Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som t ex fruktsaft, vin och ättika.

ATT TÄNKA PÅ!

Om man har fått matta fläckar på stenskivan, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. År fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.

MOUNTING TIPS FOR WASHBASINS

It is important that the washbasin is assembled in the right angle. Fix the washbasin to the vanity-unit by putting a dab of sanitary silicone in each corner. This enables adjustment or dismantling of the washbasin.

PORCELAIN SINKS

Porcelain is a ceramic material that is active throughout the manufacturing process, which helps to prevent buckling or warping. Each sink undergoes a strict quality-control process and is tested to ensure compliance with specified performance characteristics. The porcelain sink has a glazed surface that is easy to clean. The surface is resistant to most chemicals, except for strong acids (e.g. hydrochloric acid and sulphuric acid) and strong alkalis (e.g. caustic soda). Clean your porcelain sink regularly with mild detergent.

CAST MARBLE SINKS

Cast marble sinks are primarily made from crushed minerals with binders, a stone product that is natural and environmentally sound. Clean the sink with soap and water, or a mild detergent. To avoid stains, the cast marble sink should not come in contact with acids, ammonia, strong detergents, hair dye or chlorine. Avoid water temperatures of more than +65 C as this may cause the surface to crack.

IMPORTANT!

If your cast marble sink need extra cleaning, do not use detergents containing abrasives. Polish the sink with a special polish from your dealer and then wax it. If the surface should become scratched or dull for some reason, polish and wax it as described above. Deeper scratches can be carefully sanded with 1200-grit wet sandpaper. For more extensive damage, contact your dealer for a repair kit.

STONE COUNTERTOPS

Stone is a natural material. To clean stone, use a damp cloth. Synthetic materials can dull the surface and slowly damage the surface. If you want to use a detergent, use a neutral soap or special products for cleaning stone. Stone is a porous material and coloured liquids can penetrate the surface (e.g. coffee, wine, juice, oil). Any spill should be cleaned as soon as possible. The stone has a polished surface. The surface can be dulled by contact with acidic compounds such as fruit juice, wine and vinegar.

IMPORTANT!

If dull spots appear on the surface, use a stone polish or beeswax dissolved in white spirit. For heavy stains, you may need to sand the surface first. Use a pumice powder on a soapy cloth or a nylon sponge.

Box 3
530 10 MEDIUM

info@vedum.se
www.vedum.se/


UPP

TOALETTSTOL

TOALETTSTOL

UPP

Modell: Europa, vit + hård sits 400017 + S-1502

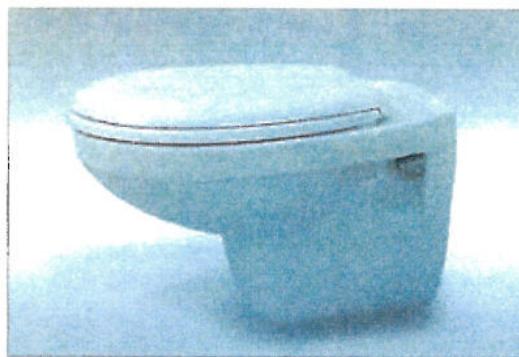

Skötselråd - porslin

Leverantör: Langenfeld Bad AB Tel. 08-702 07 75
Södra Kungsvägen 57 Fax 08-702 17 75
181 32 Lidingö www.langenfeld.se

UPP

SPOLCISTERN

SPOLCISTERN

UPP

Fabrikat: Geberit



Teknisk information



Montage



Reservdelar

MANÖVRERINGSPLATTA


Fabrikat:

Geberit

Modell:

Samba, vit 115.770.11.1

RSK 797 22 35

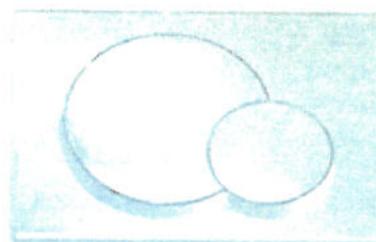

Funktion: dubbelspänningsteknik,
3- och 6-litersspänning
Placering: fast pråmering på cisternens framsida
Tillverkad av: plast

Färger: matt krom, blank krom, mott/blank
krom, vit, andra färger på beställning

Mått: B: 246 x H: 164 mm

**Teknisk information****Montage****Reservdelar**

Leverantör:

Geberit AB
Kosterögatan 5
Box 50 414
SE-202 14 Malmö

Tlf. +46 (0) 40 680 89 30
Fax +46 (0) 18 54 39
www.geberit.se

UPP

BADKAR**BADKAR**

Fabrikat:

Kaldewei

Modell:


Form Plus 1700 x 700 mm



Badkarsställning: 1700 x 700 mm

Täckplåt 1: Helsida 1700 mm

Täckplåt 2: Helsida 700 mm

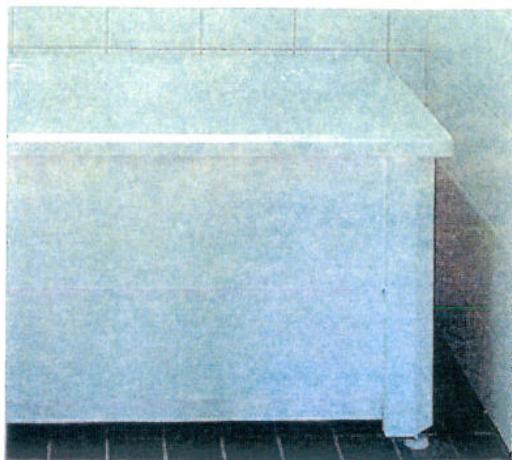

Utlöppssats: Purus 51767

RSK 807 61 21



Leverantör: Beställs via PARTAB



idindex

Utskrift av denna sida

INREDNING SIDINDEX

- ▶ HANDDUKSKROKAR
- ▶ TOALETTPAPPERSHÅLLARE
- ▶ LAMINATSKIVA
- ▶ SPEGELSKÄP
- ▶ BÄDKARSSKÄRM
- ▶ DUSCHHÖRNA
- ▶ DUSCHSKÄRM
- ▶ ÖVERSKÄP
- ▶ HYLLSKÄP
- ▶ DUSCHDRAPERISKENA
- ▶ SPEGEL


handdukskrokar

HANDDUKS KROKAR

UPP

Fabrikat: Interio

Modell: SB00150

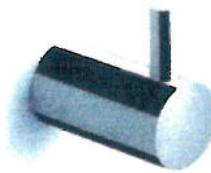

Leverantör **PARTAB**
 Industriegatan 7
 952 31 Kalix
 Sweden

Tel: +46 923 795 80
 Fax: +46 923 772 90
 info@partbyggen.se
 www.partab.nu

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

UPP

Fabrikat: Interio

Modell: SB00200



Leverantör **PARTAB**
 Industriegatan 7
 952 31 Kalix
 Sweden


Tel: +46 923 795 80
 Fax: +46 923 772 90
 info@partbyggen.se
 www.partab.nu

LAMINATSKIVA HYLLPLAN

VÄLHÅLLARE

LAMINATSKIVA


- Fabrikat: Vedium
 Modell 1: 1260 x 600 x 30mm vit, postformad
 Modell 2: 1705 x 600 x 30mm vit, postformad

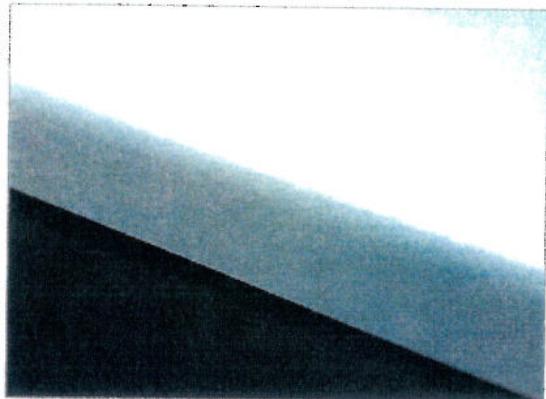**Skötselräd bänkskivor**

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Vendum Kök & Bad AB Lövaråsgatan 6 Box 3 530 10 VEDUM | Växel 0512-576 00 Fax 0512-576 20 info@vedum.se www.vedum.se/ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KONSOLER TILL Ovan:

- Fabrikat: Rebæse,
 Modell: L=450, vit

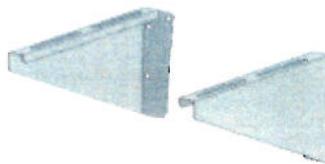**Produktblad**

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | PARTAB Industrigatan 7 952 31 Kalix Sweden | Tel: +46 923 795 80 Fax: +46 923 772 90 info@parhyggen.se www.partab.nu |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SPEGELSKÅP**SPEGELSKÅP**

- Fabrikat: Vedium
 Modell: Basic 600, vit Skyddsklass IP21

525 050 6000



Halogentak: [SE ELINSTALLATIONER >>](#)

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | Vedum Kök & Bad AB Lövaråsgatan 6 Box 3 530 10 VEDUM | Växel 0512-576 00 Fax 0512-576 20 info@vedum.se www.vedum.se/ |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|


BADKARSSKÄRM

BADKARSSKÄRM



Fabrikat: Inredningsglas

Modell: Imatra

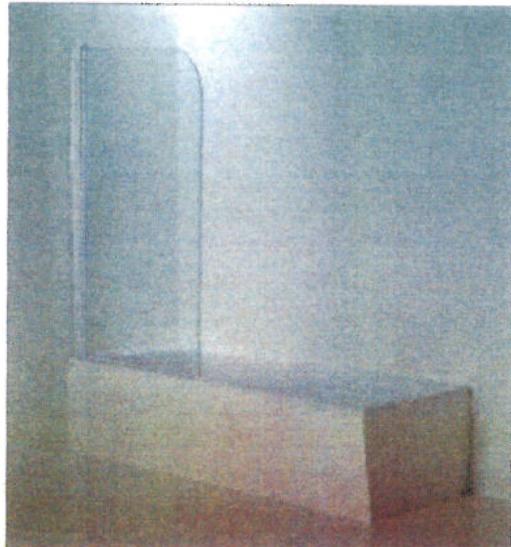

Modell
Rörlig skärm, invikningsbar.

Mått
Höjd: 1441 mm ovankant väggprofil.
Yttermått varianten på bilden: 800 mm.

Glas
Klart glas

Profil
Blank silver

Vart att tänka på
6 mm sakerhetsglas.
Höjd 1441 mm ovankant väggprofil.
Yttermått avser vägg till ytterkant glas.
Glaset kan justeras +/- 10 mm i väggprofilen,
vilket underlättar montering där väggen ej är
helt vinkelekt.

DUSCHHÖRNA DUSCHHÖRNA

DUSCHSKÄRM

DUSCHHÖRNA



Modell: Star 900 x 900 mm

JB06



SÄKERHETSANVISNING!

Armaturen skall installeras av behörig elektriker. För halogenbelysning är minsta tillåtna avstånd till belyst föremål 15 cm.

Belysning med uttag 230 V skall anslutas över en jordfelsbrytare med högst 30 mA mörkultlösningsström. Se även starkströmsföreskrifter för uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av armaturens uttag.

HÖJD FÖR ELUTGÅNG

Lämplig höjd för elinstallationer visas nedan.
Mötten är i mm, i mitten av belysningen.

Basic halogenbelysning för spegel 1902


Basic halogentak för spegelskåp 1925



BYTE AV HALOGENLAMPA

- Lossa halogenglaset genom att använde en mejsel - Byt lampa. Glaset sätts dit genom att trycka fast det.

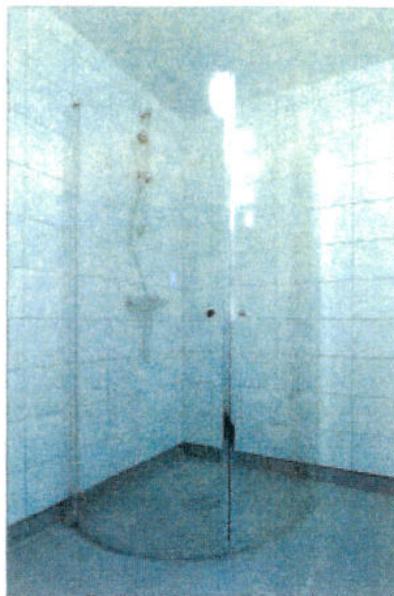


**Produktblad**

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Langenfeld Bad AB Södra Kungsvägen 57 181 32 Lidingö | Tel. 08-702 07 75 Fax 08-702 17 75 www.langenfeld.se |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

DUSCHSKÄRM**DUSCHSKÄRM****Fabrikat:** Inredningsglas**Modell 2:** Josephine**Modell**
Böjd skärm, invikningsbar.**Mått**
Höjd: 1911 mm ovankant väggprofil.
Yttermått: 775, 875 mm.**Glas**
Klärglas**Profil**
Blank silver

Värt att tänka på
6 mm säkerhetsglas.
Höjd 1911 mm ovankant väggprofil.
Yttermått avser vägg till ytterkant glas.
Radien på det böjda glaset är 383 mm till centrum
av glaset.
Glaset kan justeras +/- 10 mm i väggprofilen,
vilket underlättar montering där väggen ej är helt
vinkelrät.

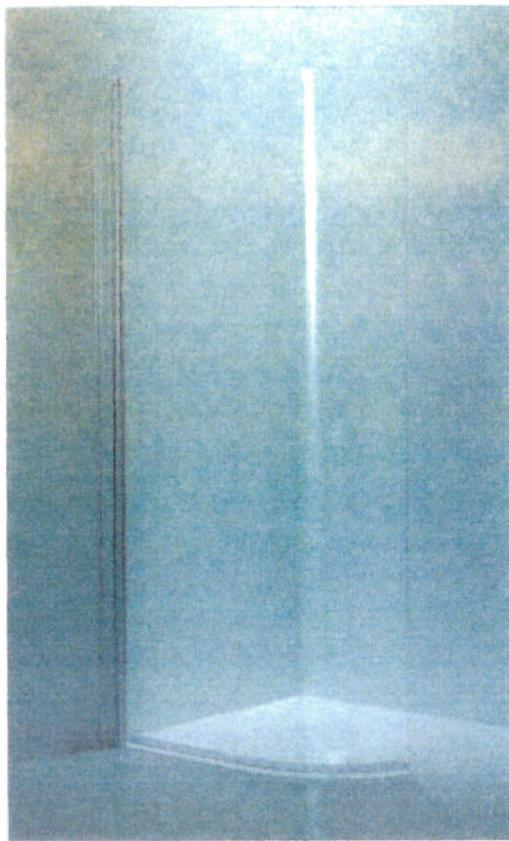

Leverantör: Inredningsglas AB
Kosterögatan 15
SE-211 24 Malmö

Tel: +46 (0)40 670 15 30
Fax: +46 (0)40 670 15 40
info@inredningsglas.com
www.inredningsglas.com/


ÖVERSKÅP

ÖVERSKÅP



Fabrikat: Vedium

Modell 1: 700 x 600, 2 hyllor, vänster/ höger 150060 (Typ AR, S, BR)

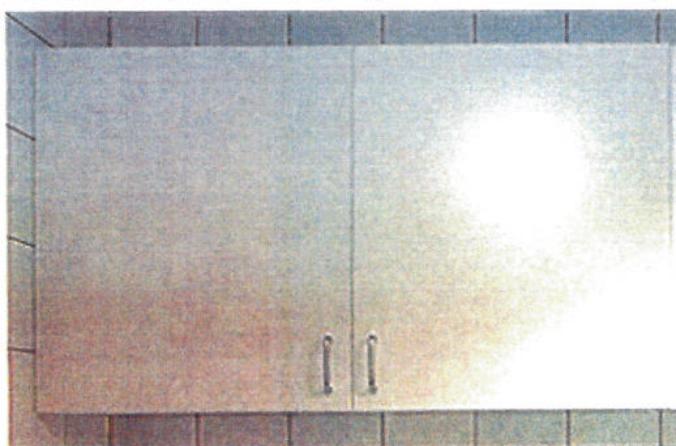

Lucka: Frida, vit 696 X 596 mm

Handtag: Nr. 31089, krom, c/c 96mm



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skötselråd | |
| Leverantör: | Vedum Kök & Bad AB Lövångsgatan 6 Box 3 530 10 VEDUM | Växel 0512-576 00 Fax 0512-576 20 info@vedum.se www.vedum.se/ |

HYLLSKÅP

HYLLSKÅP



Fabrikat: RB



Modell 1:

Infälld nisch med 4 hyllor,
302 x 1621 x 300 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skötselråd | |
| Leverantör: | PARTAB Industriatan 7 952 31 Kalix Sweden | Tel. +46 923 795 80 Fax: +46 923 772 90 info@partbyggen.se www.partab.nu |

DUSCHDRAPERISTÅNG


DUSCHDRAPERISKENA



Fabrikat: Leijma

Modell: Stabil, 900 x 900 mm, vit

Medlevereras

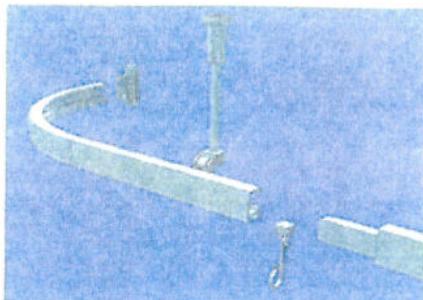

Produktblad

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Leijma Produkter AB Bilgatan 3 Rollsbo industriområde Box 231 442 23 Kungälv | Telefon 0303-940 60 Fax 0303-941 59 info@leijma.se www.leijma.se |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

SPEGEL

| SPEGEL | | UPP |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modell: | 606 x 809 x 4 mm | |
| Leverantör | PARTAB Industrigatan 7 952 31 Kalix Sweden | Tel: +46 923 795 80 Fax: +46 923 772 90 info@partbyggen.se www.partab.nu |

idindex

Utskrift av denna sida

EL, BELYSNING ETC. SIDINDEX

- ▶ TAKARMATUR
- ▶ BANKARMATUR
- ▶ APPARATDOSA
- ▶ KOPPLINGS DOSOR
- ▶ STRÖMBRYTARE
- ▶ UTTAG
- ▶ HANDDUKSTORK
- ▶ GOLVVÄRME
- ▶ SPEGELSKÄP

TAKARMATUR

TAKARMATUR

UPP


Fabrikat: RZB

Modell 1: Flat Basic IP 43

Art.nr 211005.002

Ljuskälla: Glödlampa 60w E27

E 83 401 11

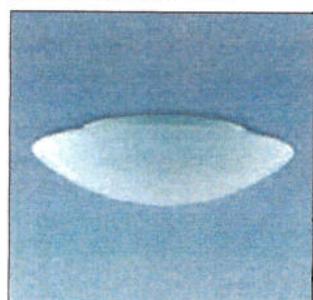


Leverantör: RZB
Rudolf Zimmermann Tyskland

Tel. +49 09 51-79 09-0
Fax. +49 09 51-79 09-198
www.rzb-leuchten.de

Modell 2: DOWNLIGHT, Yinga, 50W vit
IP44 230V STÄLLBAR, INKL LJUSKÄLLA,

E 746 17 45

Ljuskälla: Hi-spot ES50, max 50W, 230V , socket GU10

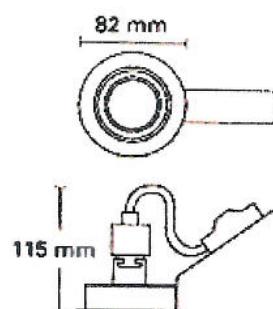

Kapslingsklass IP44, Klass II

Halogendownlight för infällning i tak i t.ex. badrum (område 1, 2 och 3), kok, hall, och annan hemmiljö. Vinklingsbar 30° men ej vridbar. Godkänd av Semko.

Vid infällning i tak med isolering rekommenderas:

BRUKSANVISNING

Pollux 230V, GU 10

Vit 745211 (E 74 710 19)

Borstat stål 745212 (E 74 710 20)

Titan 745214 (E 74 710 22)



OBS! Läs installationsanvisningen noga innan produkten installeras!

Leverantören kan ej hållas ansvarig för ev. skada som uppstår på produkten eller annan material om installationsanvisningen ej följes vid installationen.

Användningsområde

Pollux är avsedd att anslutas till 230V, 50 Hz. Den har kapslingsklass IP 44 och är avsedd för inomhusbruk.

IP44 klassningen gör att produkten får installeras i badrum och vätrum i tak inom område 1,2 och 3, för mer info se starkströmsföreskrifterna ELSAK-FS. Annan användning än den tillåtna kan skada produkten och resultera i kortslutning, brandfara eller risk för elchock. För att säkerställa säkerheten får produkten inte modifieras eller ändras.

Säkerhet

- Pollux 230V är av klass II och skall ej jordas.
- Armaturen är gjorda för fast montage och skall installeras av en behörig elektriker. Säkerställ att anläggningen är spänningsslös innan installationen av armaturen påbörjas.
- Om det uppstår något fel på armaturen som kräver att reparation behöver göras då skall denna utföras av en behörig elektriker som skall säkerställa att anläggningen är spänningsslös för reparation påbörjas.
- För att uppfylla kapslingsklassen IP 44 måste armaturen monteras i ett tätt tak där vatten inte kan trängas in i den infällda delen av armaturen.
- Vid ev. rengöring av armaturen måste denna vara avstängd och avsvalnad, endast en torr duk får användas. Håll aldrig någon vätska på eller i armaturen.
- Bygg aldrig in (eller täck över) armaturen utan att först säkerställa god ventilation. Armaturen får under inga omständigheter övertäckas med isolermattor eller dylikt.




Installation

Före installation - kontrollera att anläggningen är spänningsslös. Anslut Pollux till nätspänning 230V. Håltagningsmåttet är 77 mm. Det krävs 50 mm fritt utrymme vid sidan av armaturen.

Infallnadsdjup min. 115 mm.

Armaturen är dubbelisolerad klass II och skall ej jordas. Anslut tändtråden (fas) normal svart eller brun och nolledaren, blå, till kopplingsplintarna märkta L/N.

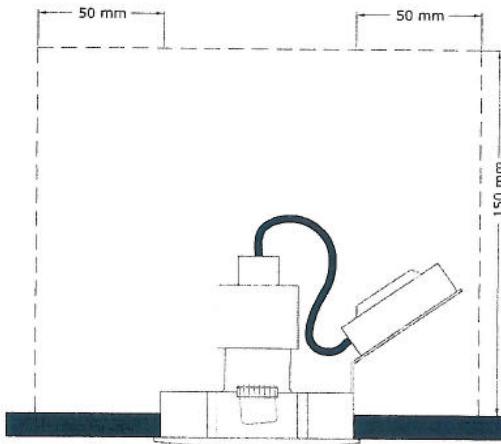

Byte av ljuskälla

Kontrollera att armaturen är spänningsslös innan byte av ljuskällan påbörjas. Armaturen måste svalna innan ljuskällan byts, annars finns risk för brännskada. För att ta ur ljuskällan: lossa läsfjädern framför ljuskällan genom att klämma ihop fjädern - försiktigt så att den inte skjuter iväg. Då fjädern lossnar kan ljuskällan avlägsnas från sockeln. Håll i sockeln och vrid lampen ett kvarts varv moturs.

Specifikationer

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Anslutning | 230V, klass II, skall ej jordas |
| Kapslingsklass | IP44, vid infälldhet i tätt tak |
| Riktförbarhet | vippbar 20°, ej vridbar |
| Ljuskälla | 50W 230V socket GU 10 |
| Min.avstånd | 0,5m (till belyst yta) |
| Håltagnings | Ø 77mm |
| Ytterdiameter | Ø 82mm |
| Infällnadsmått | Djup 150mm, bredd Ø 182mm |
| Minsta ledare | 2 x 0,75 ² |



Infallningslåda med minsta mått LxBxH,
300x300x150 mm.

Mått H x Ø: 80x82 mm

Hålltagning Ø: 75 mm

Inbyggna djup: 115 mm.

Levereras inklusive ljuskälla



Produktinformation


| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Ahlsell AB Liljeholmsvägen 30 117 98 Stockholm | Tel: +46 8 685 70 00 Fax: +46 8 685 70 94 info@ahlsell.se www.ahlsell.se |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

BÄNKARMATUR

BÄNKARMATUR



| | |
|------------|-----------------------------------------|
| Modell: | Kitty, med uttag + brytare |
| Ljuskälla: | Lysrör TLD 15W/827 Super E 83 436 74 |

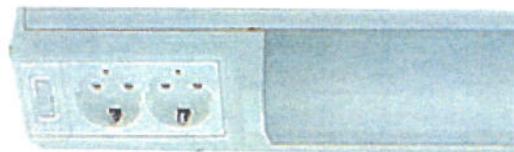

Produktinformation

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Elektroskandia Norrvikenleden 97 191 83 SÖLLENTUNA | Telefon: +46 (0)8-92 35 00 Telefax: +46 (0)8-92 39 80 info@elektroskandia.se www.elektroskandia.se/ |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

APPARATDOSA

APPARATDOSA TED-A13



| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modell: | För infallning med stutsarna 13 mm från dosans framkant. Försedd med trö O16 mm stutser. | E 14 244 11 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



Miljödeklaration



Produktinformation

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Schneider Electric Sverige AB Datavägen 21B Box 5004 400 92 GÖTEBORGS | Tel: +46 (0)31 - 25 54 00 Fax: +46 (0)31 - 68 85 40 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

KOPPLINGSDOSA

KOPPLINGSDOSA BP-201



Modell: Rörstutshål är placerade 20mm från dosans framkant. Distanstlackar gör att dosan passar i regelverk med 13 mm skivtjocklek. **E 14 20 00**



Täcklock: TED **E 14 23 00**



[Miljödeklaration](#)



[Produktinformation](#)

Leverantör:

Elektroskandia
Norrvikenleden 97
191 83 SÖLLENTUNA

telefon: +46 (0)8-92 35 00
Telefax: +46 (0)8-92 39 80
info@elektroskandia.se
www.elektroskandia.se/

STRÖMBRYTARE

STRÖMBRYTARE



Modell 1: KRON INF SNABB FV

E 18 408 16



Snabbtillkoppling. Tryckvippströmtällare med socket, vippa och ram av halogenfri termoplast. Tryckfästsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästsentravstånd, 60 mm. Avsedd även för kombinationsmontage. Montagedjup 21mm. IP21 vid montage i förhöjningsram.

Teknisk info:

16A,
250V.
Lysrörslast 10A. IP20




[Miljöfakta](#)

Modell 2: TRAPP/1P INF SNABB FV

E 18 408 21

Snabbtillkoppling. Tryckvippströmtällare med socket, vippa och ram av halogenfri termoplast. Tryckfästsatt täckram och vippa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästsentravstånd, 60 mm. Avsedd även för kombinationsmontage. Montagedjup 21mm. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdämsk och ram, 18 405 81 eller 82 för att uppnå säkerhetsklass IP44. Kan även förses med hus, se 18 406 70.

Teknisk info:

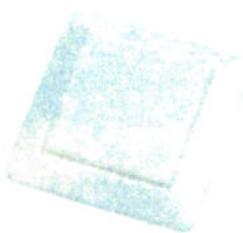

16A,
250V.
Lyströrslast 10A, IP20




Miljöfakta

Modell 2:

DIMMER GL+EL.TRAFO 315VA FV

E 19 015 12

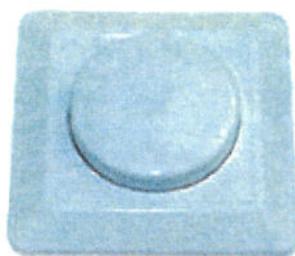

Dimmer för glödljus, halogenlampor 230V och lågvoltshalogen med elektronisk transformator. Märkspänning: 230V. Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästsklar. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs Dos-clips, E14 261 00. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. Avsedda även för kombinationsmontage.



Bruksanvisning

KOMBIRAM

UPP

Modell:

KOMBIRAM 2-FACK FV

E 18 456 06



Kombinationsramar, RS ,för infällda strömställare, vägguttag m.m. Rihborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Materialet är halogenfri termoplast. Vid montage av strömställare användes föstramen som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 84mm.

Leverantör:

ELKO AB
Bryggvägen 16
Box 47020
100 74 Stockholm

Tel: +46 8-449 27 00
Fax: +46 8-449 27 30
info@elko.se
www.elko.se

UTTAG


UTTAG

UPP

Modell:

1-V INF MJ M LOCK IP44 FV


E 18 435 76

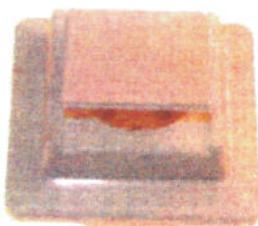

Vägguttag för infält montage i apparatdosa med 60mm fästskruvavstånd. Skjöljtätt utförande, IP44 med självstångande lock. Av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Levereras komplett med tätningsdamask.

Anslutningslock: ANSL.LOCK FÖR 2 KABLAR FV

E 14 377 52

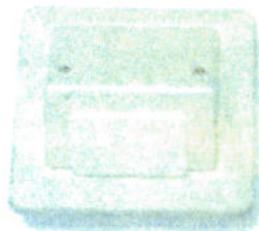

Anslutningslock för 2 kablar. Ram och centrumlock av termoplast. För montering i apparatdosa med 60mm fastskruvavstånd. Med dubbel nippel och dragavlastare för kablar med diameter 6 - 14 mm. Levereras med innerdosa för kapslingsklass IP44. Utan innerdosa IP20. Halogenfri.

Teknisk info:
IP44.
Mått 84x84mm.
Fjällvit



Certifikat

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | ELKO AB Bryggvägen 15 Box 47020 100 74 Stockholm | Tel: +46 8-449 27 00 Fax: +46 8-449 27 30 info@elko.se www.elko.se |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UPP

HANDDUKSTORK

HANDDUKSTORK

Fabrikat: PAX

Modell: TR 65W, krom



Tack vare konstruktionen av handdukstorkens väggfästen är TR-modellen vändbar, och kan därmed monteras med elanslutningen upp- eller ner till, mot höger alternativt vänster sida.

Levereras med sladd, stickpropp och belyst allpolig strömbrytare. Kopplingshuset kan placeras uppåt eller nedåt - åt höger eller vänster.



Produktblad



Miljodokument

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | PAX Electro Products AB Kattkärrsvägen 4 Box 72 610 70 Hälleforsnäs | Tel. +46 157-756 00 Tekn. support +46 157-756 03 Fax. +46 157-756 10 info@pax.se www.pax.se |
| | |  |

GOLVVÄRMEKABEL

GOLVVÄRMEKABEL



Fabrikat: Tyco Thermal Controls LLC

Modell 1: T2BIÄ-20 värmekabelpaket 21 m, 435W/230V E 89 486 34

Modell 2: T2BIÄ-20 värmekabelpaket 28 m, 575W/230V E 89 486 36

[Produktblad](#)

Termostat: T2 FloorTemp Plus® termostat för golvvärme



- Reglerar med hjälp av extern golvgivare (3 m) eller inbyggd rumsgivare. Enkel att ställa om från golvgivare till rumsgivare.
- Manuell till- och fränslag med 2-polig huvudströmbrytare.
- Energisparfunktion (sänkning 3,5°C) via extern klockströmbrytare.
- Heat Booster-funktion för snabb uppvärmning (höjning 5°C under 2 timmar).
- Ny typ av utgångsrelä för avsevärt längre livslängd.
- Visning av golvgivarens verkliga temperatur.
- Övervakning av golv- eller rumsgivare. Vid eventuellt fel på en aktiv givare stängs golvvärmesystemet av.
- Spärrfunktion - praktiskt t.ex. i offentliga miljöer.

[Produktblad termostat](#)

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Tyco Thermal Controls Nordic AB Thorin & Thorin Flöjebergsgatan 20B 431 37 Mölndal | Tel: 031-335 58 00 Fax: 031-335 58 99 Email: SalesSE@tycothermal.com www.tycothermal.com |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

SPEGELSKÅP



SPEGELSKÅP

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Fabrikat: | Vedum | |
| Modell 1: | Basic 600, vit. Skyddsklass IP21. | 525 050 6000 |
| Halogentak: | 2 x 10W, 260 x 32 x 600mm, vit (inkl. transformator) | 585 200 6000 |
| Uttag: | 230V | 58410 |



Ljuskälla: Halogenlampa G4 12V 10W Osram F6C8 Klar



Modell 2: Vedum halogentak (utan uttag)

2 x 10W, 160 x 32 x 600mm, vit IP 21 582 120 06000



Ljuskälla: Halogenlampa G4 12V 10W Osram F6C8 Klar





Byte av halogenlampa

Leverantör:

Vedum Kök & Bad AB
Lövåsgatan 6
Box 3
510 10 MEDIUM

Växel 0513-576 00
Fax 0513-576 20
info@vedum.se
www.vedum.se/

idindex



Utskrift av denna sida

VVS-ARMATURER SIDINDEX

- TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
- VATTENLAS
- KÖPLINGAR TVÄTTSTÄLL
- DUSCHBLANDARE
- KÖPLINGAR DUSCHBLANDARE
- DUSCHSET
- GOLVBRUNN
- AVLOPP
- FRÄNLUFTSDON
- TAPPKRAN
- TVÄTTMASKINSAVLOPP
- LÄCKAGEINDIKERING

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

UPP 

Fabrikat:

hansgrohe

Modell:

Focus E, inkl lyft

RSK 822 71 72



Spare parts catalogue



Scale drawing



Assembly instruction



Service instruction (Connecting hose)



Service instruction (Seal)



Service instruction (Handle)



Service instruction (Cap)



Service instruction (Cartridge)

| | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| | Service instruction (Aerator) |
| | Service instruction (Shaft fastener) |
| Leverantör: | Hansgrohe AB Ridspögatan 10 S-21377 Malmö |


Tel: 040 519150
Fax: 040 130592
info@hansgrohe.se
www.hansgrohe.se

VATTENLÅS PURUS 40

VATTENLÄSSATS Ø 40mm

[UPP](#)

Fabrikat: Purus
Modell: 11/4" x 40 RSK 807 55 58

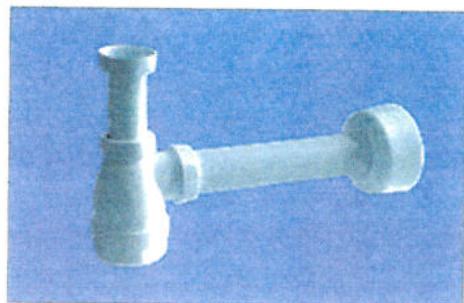

Produktblad
Leverantör: AB Sjöbo Bruk
Södergatan 7
275 31 Sjöbo Tel: +46 (0)416-257 00
Fax: +46 (0)416-257 20
www.purus.se

TVÄTTSTÄLLSKOPPLINGAR

[UPP](#)

KOPPLINGAR + VÄGGFÄSTE, TVÄTTSTÄLL

Fabrikat: PARTAB
Modell: Väggvinkel, med Quick & Easy 2808




Modell: Vinkelkoppling m. löpande mutter 2809



Modell: Väggdosa, gummi 3069



Vattenlös tvättställ

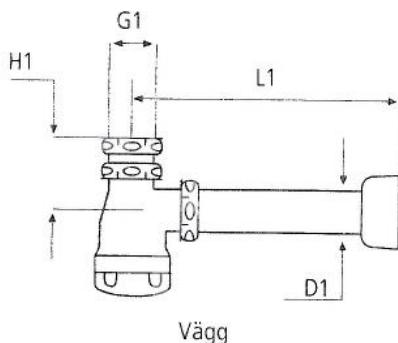

Vattenlässats, vägg

| Artikelnummer | RSK-nummer | G1 (inv) | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Färg | Ant/fp |
|---------------|------------|----------|---------|---------|---------|------|--------|
| 500 17 | 807 63 25 | G 1 1/4" | 32 | 43-106 | 265 | vit | 10 |
| 500 14 | 807 55 58 | G 1 1/4" | 40 | 43-106 | 265 | vit | 10 |
| 500 25 | 807 55 33 | G 1 1/4" | 40 | 43-106 | 265 | v.m | 10 |

Skötselinstruktion:

Vid rengöring av vattenlåsen skall endast tvåltvätt-medel användas, i annat fall kan ytskiktet bli matt. Detta gäller både vita och metalliserade vattenlås.

Flödeskapacitet 0,6 l/s

Användningstemperatur

Kontinuerligt:

75°C

Tillfälligt:

90°C (tvätt- och diskmaskin i bostad)

Material

Vattenlös:

Polypropen (PP)

Utloppsrör:

ABS

Packning:

EPDM-gummi

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



SITAC godkänd, tryggt och säkert för
montörer och slutanvändare.

**sjöbo
bruk**

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20
www.purus.se info@purus.se

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell: | KGI Låslips för väggdosa | 3070 |
|  | | |
| Fabrikat: | PARTAB | |
| Modell: | Bricka till väggkoppling | 3696 |
|  | | |
| Leverantör: | PARTAB Industrigatan 7 952 31 Kalix Sweden | Tel: +46 923 795 80 Fax: +46 923 772 90 info@partbyggen.se www.partab.nu |
| Fabrikat: | Oras | |
| Modell: | Manschett, krom G3/4" x 70mm H=20mm | 3228 |
|  | | |
| Fabrikat: | Oras | |
| Modell: | Metallmutter inv. gänga G20 | RSK 198 82 45 |
|  | | |
| Leverantör: | ORAS AB Elektrodgatan 3 S-721 37 Västerås | Tel: +46 (0) 21 81 61 31 Fax: +46 (0) 21 81 61 30 info.sweden@oras.com www.oras.com/ |
| Fabrikat: | Tour & Andersson | |
| Modell: | Mutter FPL DN 10 | RSK 186 55 23 |
| Kon: | DN 10 | RSK 186 95 05 |
|  | | |
| Leverantör: | Tour & Andersson Norra Gubberogatan 32 Box 6281 400 60 GÖTEBORG | Tel: 020-81 00 22 Fax: 031-338 73 69 supportcenter@tourandersson.com www.tourandersson.se |

stödhylsa

| STÖDHYLSA FÖR KOPPARRÖR | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat: | LK Lagerstedt & Krantz AB |  |
| Modell: | Stödhylsa för kopparrör DN 10 x 0,8 | RSK 186 59 54 |



Leverantör: LK Lagerstedt & Krantz AB
Besöksadress: Johannesfredsvägen 5
Utdelningsadress: Box 66
Postadress: 161 26 FALKOMMA


Tel: +46 8 - 506 851 00
Fax: +46 8 - 506 851 99
info@lagerstedt-krantz.se
www.lagerstedt-krantz.se/

DUSCHBLANDARE

DUSCHBLANDARE

[UPP](#)

Fabrikat: **hansgrohe**

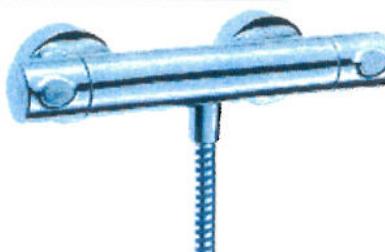

13278000 RSK 831 00 65

Modell 1:

Ecostat 1001 SL dusch- termostat 150 cc krom

Excentrar +/- 16 mm levereras mot förfrågan.
Levereras UTAN täckkåpor för vägganslutning.



13241.00 RSK 831 00 57

Modell 2:

Ecostat 1001 SL dusch- termostat 150 cc krom

Excentrar +/- 16 mm levereras mot förfrågan.
Levereras UTAN täckkåpor för vägganslutning.



[Assembly instruction](#)



[Certification mark](#)



[Service instruction \(Seal\)](#)



[Service instruction \(Temperature control unit\)](#)



[Spares parts catalogue](#)



[Service instruction \(shut off and diverter unit\)](#)

Leverantör:

Hansgrohe AB
Ridspögatan 10
S-21377 Malmö

Tel: 040 519150
Fax: 040 130592
info@hansgrohe.se
www.hansgrohe.se

BLANDARKOPPLINGAR

KOPPLINGAR + VÄGGFÄSTE, DUSCHBLANDARE

[UPP](#)

Fabrikat: **PARTAB**

Modell: **Väggvinkel, med Quick & Easy**

2808



Modell: Väggdosa, gummi 3069



Modell: KGI Låsclips för väggdosa 3070



Fabrikat: PARTAB

Modell: Bricka till väggkoppling, hästskoformad 3696

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | PARTAB Industrigatan 7 952 31 Kalix Sweden | Tel: +46 923 795 80 Fax: +46 923 772 90 info@partbyggen.se www.partab.nu |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Fabrikat: Oras

Modell: Manschett, krom G3/4" x 70mm H=20mm 3228



Fabrikat: Oras

Modell: Metallmutter inv. gänga G20 RSK 198 82 45



| | | |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | ORAS AB Elektrodgatan 3 S-721 37 Västerås | Tel: +46 (0) 21 81 61 31 Fax: +46 (0) 21 81 61 30 info.sweden@oras.com www.oras.com/ |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

DUSCHSET

DUSCHSET



Fabrikat: **hansgrohe**

Modell 1: Crometta Variojet m tvålkopp RSK 837 66 80




HG 27744000

Modell 2:

Raindance AIR 240

RSK 812 61 36

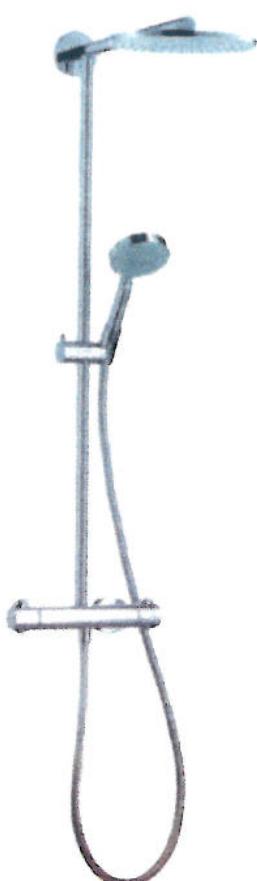

med tallrikshuvuddusch AIR 240 mm, stigrör, handdusch med AIR och tre stråtyper, antibakteriell duschslang 160 cm, termostat 150 cc med omkastare i greppet. Krom.

HG 27160000

[Raindance AIR 3 jet montage](#)[Raindance Showerpipe montage](#)[Raindance overhead shower](#)[Raindance slider](#)

Leverantör:

Hansgrohe AB
Ridspågatan 10
S-21377 Malmö

Tel: 040 510190
Fax: 040 130592
info@hansgrohe.se
www.hansgrohe.se

GOLVBRUNN

GOLVBRUNN + SLUKRIST

[UPP](#)

Fabrikat: PURUS

Modell: Oden

RSK 711 35 22



Materiat:
Polypropen (PP)

Övrigt:
Golvbrunn med sidoutlopp, av polypropenplast (PP),
med låg bygghöjd och hög kapacitet. Urtagbar
vattenläsinsats.

Sildim, 150 mm i diameter
Utlopp 75 mm i diameter
Kapacitet: 3,0 liter/sek



[Oden produktblad](#)



[Infoblad PURUS Golvbrunnar](#)

Leverantör:

AB Sjöbo Bruk
Södergatan 7
275 31 Sjöbo

Tel: +46 (0)416-257 00
Fax: +46 (0)416-257 20
[www.purus.se](#)

Slukrist: LIP 420



Leverantör:

LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3
162 44 Vällingby

Tel: 08-25 00 70
Fax: 08-25 00 71
[lipsverige@telia.com](#)
[www.lip.dk/lipse](#)

[UPP](#)

AVLOPP

AVLOPP

Fabrikat: WAVIN

Modell: HT/PP



Skötselinstruktioner PURUS GOLVBRUNNAR

FLK 22:12




PURUS

SKÖTSELINSTRUKTIONER för Purus golvbrunnar

Till bostadsinnehavaren

Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Brunnen känns lätt igen på S:et i silens mönster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en urtagbar vattenläsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

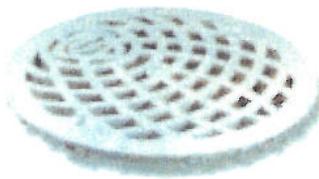

Kontrollera följande innan brunnen börjar användas

Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

Normalskötsel

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt.

Purus golvbrunnar är självrensande.

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenläsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer.

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenläsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare.

Gjutjärnsbrunnar

Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenläsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Rostfria brunnar

Se plastbrunnar.

Specialbrunnar

Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen rensprop. För att komma åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.



sjöbo **bruK**

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20
www.purus.se info@purus.se



Produktblad



Miljövarudeklaration

| | | |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Wavin Kjulåmon 6 635 06 Eskilstuna | Tel. 016- 541 00 00 Fax. 016- 541 00 01 E-post: wavin@wavin.se |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

FRÄNLUFTSDON

FRÄNLUFTSDON

Fabrikat: Lindab
 Modell: GPDF-125
 Fästram: KGEZ-01 DN125



Infoblad

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | Lindab VM Båstad Sverige | tel: +46 (0)431 850 00 www.lindab.com |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

TAPPKRAN

TAPPKRAN

Fabrikat: Oras
 Modell: 105007 RSK 847 11 00



Kopplingar - se duschblandare >>

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | ORAS AB Elektrodgatan 3 S-721 37 Västerås | Tel: +46 (0) 21 81 61 31 Fax: +46 (0) 21 81 61 30 info.sweden@oras.com www.oras.com/ |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


TVÄTTMASKINSAVLOPP

TVÄTTMASKINSAVLOPP

Fabrikat: Faluplast

Modell: DN 40 L 40mm

RSK 808 23 74

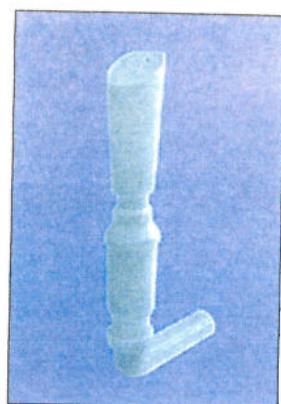[Skötselanvisningar](#)[Produktblad](#)

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | | Tel: 023-260 00 Fax: 023-130 00 info@faluplast.com www.faluplast.com |
| Modell: | Väggbricka 59049 PEX 15 x 2,5 | RSK 186 99 66 |

LÄCKAGEINDIKERING**LÄCKAGEINDIKERING**

Fabrikat: Wirsbo



Modell: Väggbricka 59049 PEX 15 x 2,5

RSK 186 99 66



| | | |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör: | UPONOR WIRSBO AB Box 101 730 61 Virsbo | Tel: +46 223-38 000 Fax: +46 223-38 710 www.wirsbo.se |
| Modell: | Gummimellanlägg TS | 1797 |
| Leverantör: | | Beställs via PARTAB |

DRIFT O SKÖTSELINSTRUKTIONER

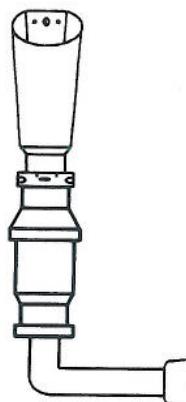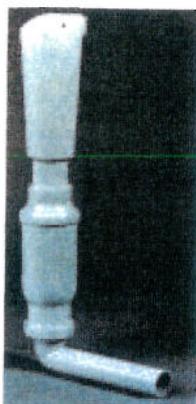

ART NR 70740 RSK 808 23 71 32 mm

ART NR 70750 RSK 808 23 74 40 mm

Tvättmaskinsavlopp för väggmontage
komplett med spillmuff, rakt vattenlås, rörböj och väggbricka

Samtliga delar är tillverkat av PP (polypropen), utom rörböjen på art nr 70750 som är tillverkat av ABS och skyddslocket som är tillverkat av PE (polyeten). Normalt behövs inget underhåll på dessa tvättmaskinsavlopp. Om något har fastnat och vattnet rinner över bör man rengöra tvättmaskinsavloppet enl. nedan.

- 1 Lossa spillmuffen från väggen
- 2 Lossa röret från väggen
- 3 Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del. Använd händerna.
- 4 Gänga loss den övre delen av vattenlåset och rengör invändigt. Skruva på överdelen igen och montera ihop spillmuff och vattenlås

Tänk på att plastgängor är mjuka. Se därför till att gängen går i rätt vid åtdragandet och använd ej för mycket kraft.

AB Faluplast
Box 75
791 22 Falun
Tel 023 -79 26 00
Fax 023 - 130 00